

Inbetriebnahme NEOSTAR MT



Übersicht

Die im Motor eingebaute Steuerung verfügt über ein elektronisches Hochpräzisionsendschaltersystem, das imstande ist, die Position der Markise ständig zu vermessen.

Der elektronische Endschalter enthält eine „CAT“ Funktion, um eventuelle Ausdehnungen der Markise auszugleichen, wodurch ein einwandfreies Schließen des Kastens gewährleistet und ein Durchhängen der geöffneten Markise vermieden wird.

RDT: Die Spannung der Markise wird nach Beendigung des Schließvorgangs kurz gelockert, so dass der Markisenstoff nicht zu lange gespannt bleibt.

FRT: Zieht das voll ausgefahrene Markisentuch um ein vorprogrammierbares Maß zurück, um unschönes Durchhängen zu vermeiden.

FTC: für die Automatisierung von Markisen; mit Sperrmechanismus, mit automatischer oder manueller Aufhängung, zum Beispiel für Senkrecht oder Wintergartenmarkisen.

RDC: Verringerung des Zugmomentes um 50% kurz vor dem vollständigen Schließen der Markise gegen den Kasten. Schonung des Markisenstoffes!


1.1 Programmierung mit Steuergerät TTU

1.2 Endlagen Einstellung mit Programmierung der Drehmomentreduzierung (RDC)

1.3 Löschen der Endlagen mit Drehmomentreduzierung (RDC)

- *Kurze und schnelle Bedienungsanleitung*
- *genauere Beschreibung des Produkts entnehmen Sie bitte aus der Originalen Bedienungsanleitung (ab Seite 14)*

1.1 Programmierung mit Steuergerät TTU

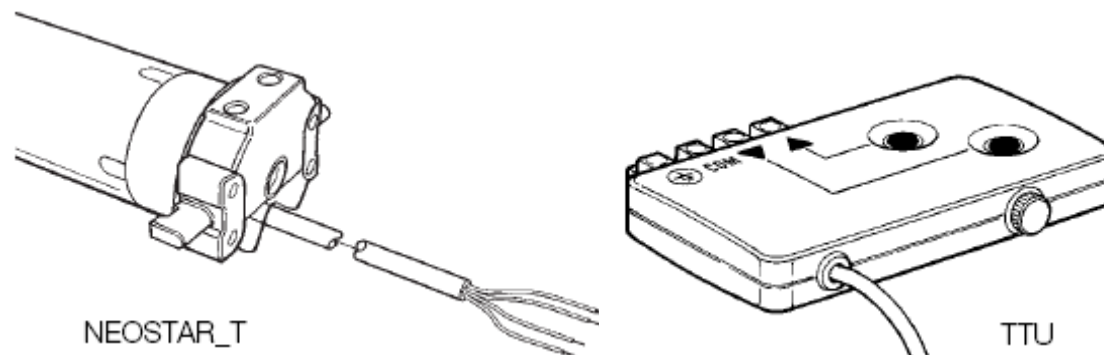

Während der Programmierungsvorgänge muss ein Wendeschalter benutzt werden, der es ermöglicht, gleichzeitig die elektrische An- und Abstiegsphase zu aktivieren, andernfalls kann das spezielle Steuergerät TTU für die Programmierungsvorgänge verwendet werden, das dann mit dem endgültigen Wendeschalter ausgewechselt wird.

Mit Ausnahme der Programmierungsvorgänge, können mehrere NEOSTAR MT Motoren "parallel geschaltet" werden, so dass nur ein Wendeschalter benützt werden kann.

1.2 Einstellung der „oberen“ und der „unteren“ Endlagen mit RDC – Funktion



1. Taste ▲ drücken und halten bis das Schließen der Markise beendet ist und der Motor automatisch anhält.
2. Mit noch gedrückter Taste ▲ auch die Taste ▼ drücken.
3. Warten, bis die Markise eine kurze Abstiegsbewegung beendet.
4. Die beiden Tasten ▲ und ▼ loslassen.
5. Auf Taste ▼ drücken und halten; die Markise fährt nach unten.
7. Die Taste ▼ loslassen, wenn die Markise die gewünschte, untere, Position erreicht hat.
8. Gegebenenfalls die Tasten ▲ und ▼ mehrmals betätigen, um die richtige Position zu erreichen.
7. Auf beide Tasten ▲ und ▼ gemeinsam drücken und etwa 3 Sek. lang gedrückt halten, bis der Motor eine kurze An- und Abstiegsbewegung ausführt, dann loslassen.

1.3 Löschen der "AUF" und "AB" Position und der RDC - Funktion

Hinweis: Das Löschen kann nur erfolgen, wenn Positionen bereits eingespeichert sind.
Die „AUF“ und „AB“ Positionen werden zusammen gelöscht.

1. Auf beiden Tasten ▲ und ▼ gemeinsam drücken und gedrückt halten
2. Etwa 3 Sekunden lang warten, bis die Markise eine kurze An- oder Abstiegsbewegung beendet hat.
3. Die beiden Tasten ▲ und ▼ loslassen.



Nachdem Löschen können nun die neuen Endlagen eingestellt werden.