

Neubespannung Markise



Allgemeine Beschreibung

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Sicherheit - 2 Personen für die Montage notwendig

Die Gelenkarme müssen auf jeden Fall vorher gesichert werden.

- Die Markise ca. 25 cm ausfahren (oder nach Bedarf).
- Die Gelenkarme mit einem Seil oder stabilem Band sichern (um das Tragerohr der Markise).
- Darauf achten, dass das Seil auf den Gelenkarmen nicht verrutscht.

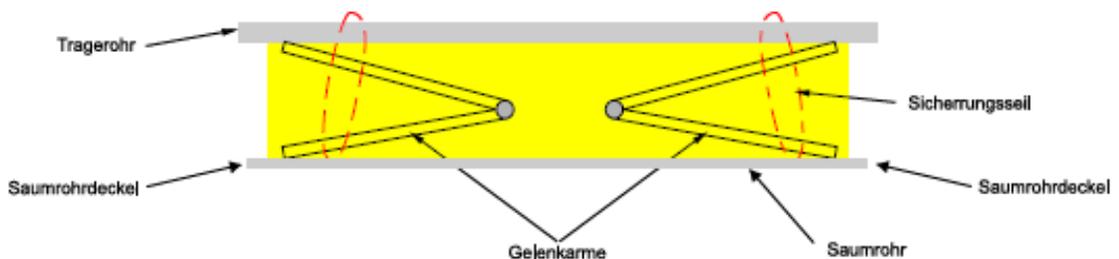


Bild 1

Demontage des Markisentuches

- Tuch ca. 1 Umdrehung von der Welle abwickeln; somit hat das Tuch keine Spannung mehr.
- Saumrohrdeckel links und rechts des Saumrohres abschrauben (aufgesteckt oder geschraubt). Bild 2
- Evtl. vorhandene Dübel entfernen.
- Keder (Kunststoffröhrchen) mit einem langen Schraubendreher oder Ähnlichem auf einer Seite herausdrücken.
- Den Keder ganz herausziehen. Jetzt ist das Tuch am Saumrohr frei und kann herausgezogen werden.
- Das Tuch jetzt ganz von der Tuchwelle abwickeln.
- Den Keder (Kunststoffröhrchen) in der Tuchwelle (wie beim Saumrohr) herausziehen.
- Evtl. muss die Tuchwelle ausgebaut werden, weil der Keder so nicht zu entfernen ist. [Siehe Seite 2](#)



Bild 2

Allgemeine Beschreibung

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des neuen Tuches

Die Tuchwelle/Nutwelle über den Saum mit dem Keder schieben. [Bild 3](#)

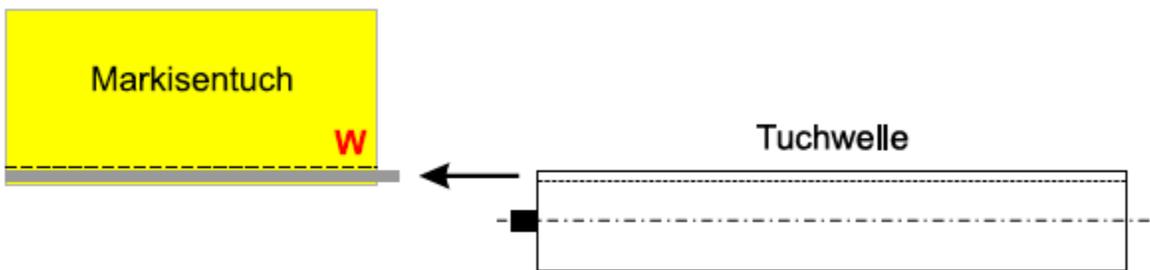


Bild 4

Aufwickeln des Markisentuches auf die Tuchwelle

Das Tuch auf die Welle wickeln. Der Saum muss zur Tuchwelle zeigen. [Bild 5](#) - Seite 5/[Bild 8](#)

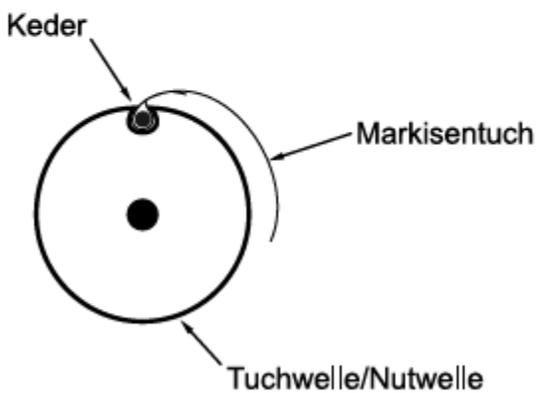


Bild 5


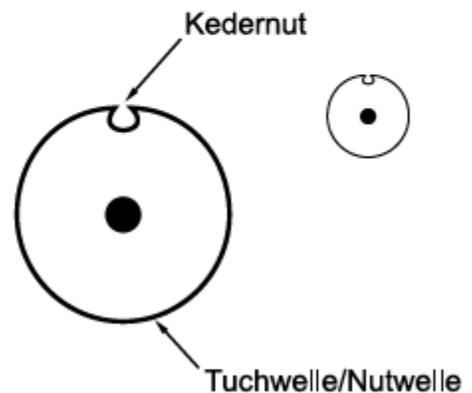


Bild 6

Allgemeine Beschreibung


Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des neuen Tuches

Das Tuch auf die Welle gewickelt

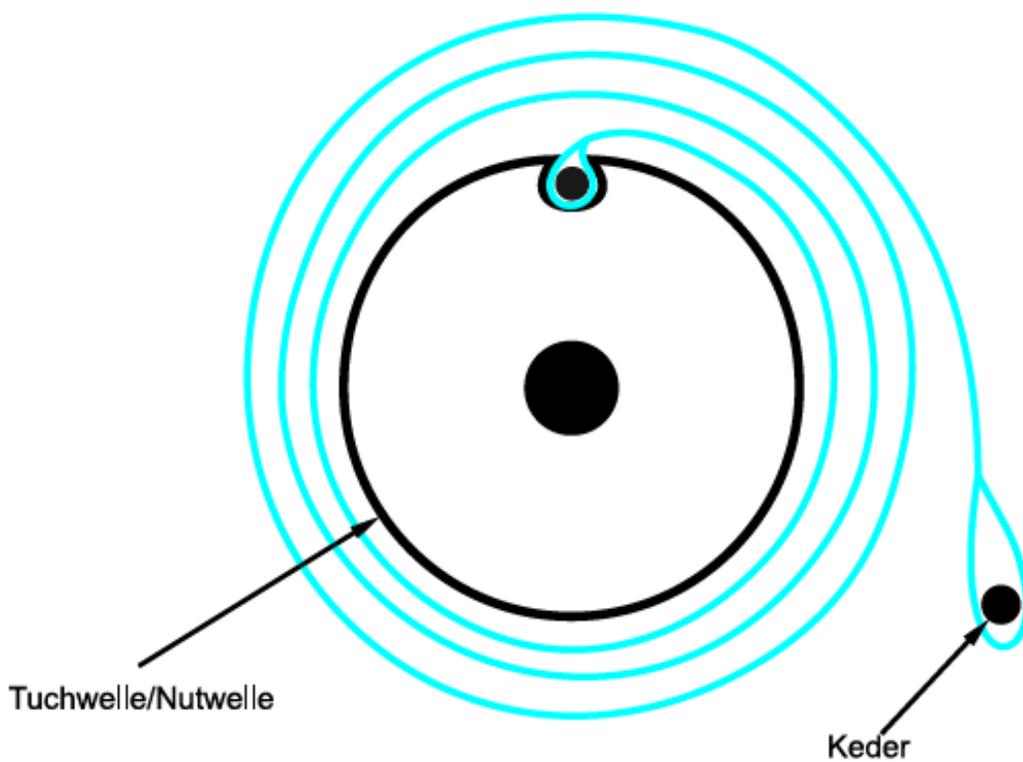

Allgemeine Beschreibung

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des neuen Tuches

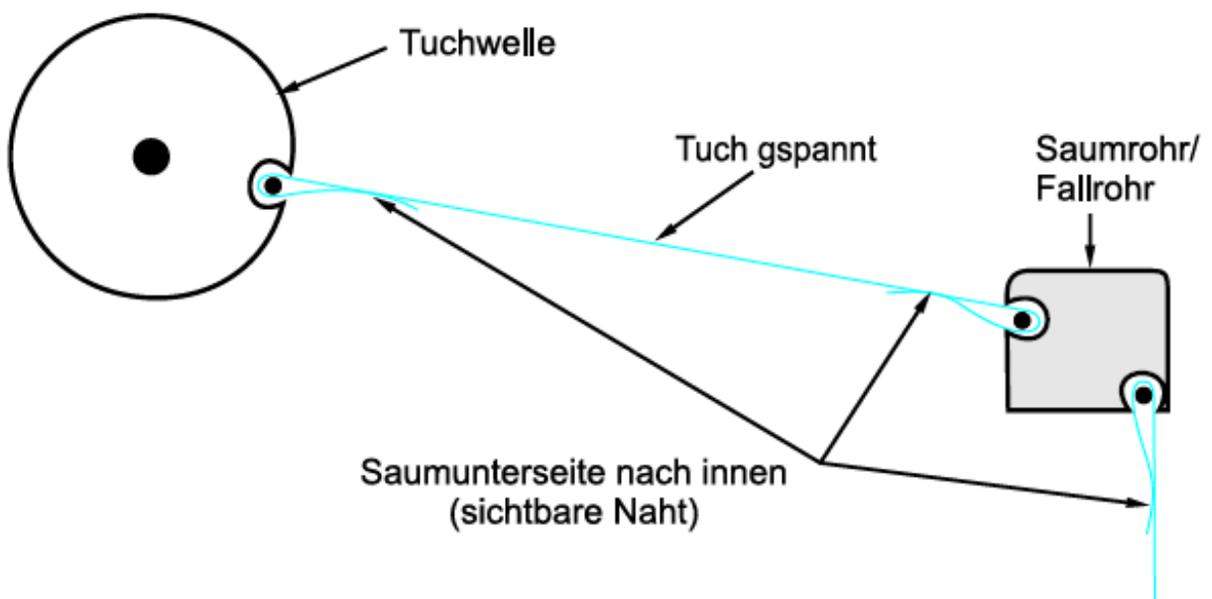


Allgemeine Beschreibung

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen

Montage des neuen Tuches


- Die Tuchwelle mit dem aufgerollten Tuch in das Lager einsetzen und das Kurbelgetriebe/Motorlager wieder festschrauben,
- Das Markisentuch soweit von der Tuchwelle abwickeln, dass keine Spannung beim Einsetzen des Saumes in das Saumrohr entsteht,
- Den Saum vorne festhalten und in die Kedergasse des Saumrohres einsetzen und den Keder/das Kunststoffröhrchen in den Saum und die Kedergasse des Saumrohres einschieben. Immer wieder den Saum ein Stück in die Kedergasse eindrücken und den Keder nachschieben.

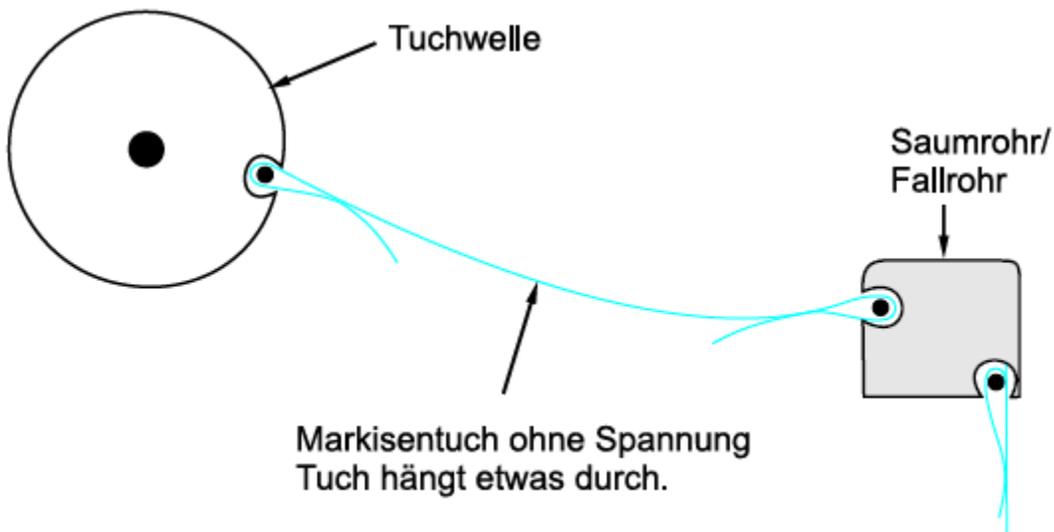

Allgemeine Beschreibung

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des Volants

- Den Keder/das Kunststoffröhrchen vom alten Volant in den neuen Volant einschieben.
- Den Volant mit dem eingeschobenen Keder/Kunststoffröhrchen in das Saumrohr einschieben.
- Die Nähte des Volants müssen mit den Nähten des Markisentuches übereinstimmen.

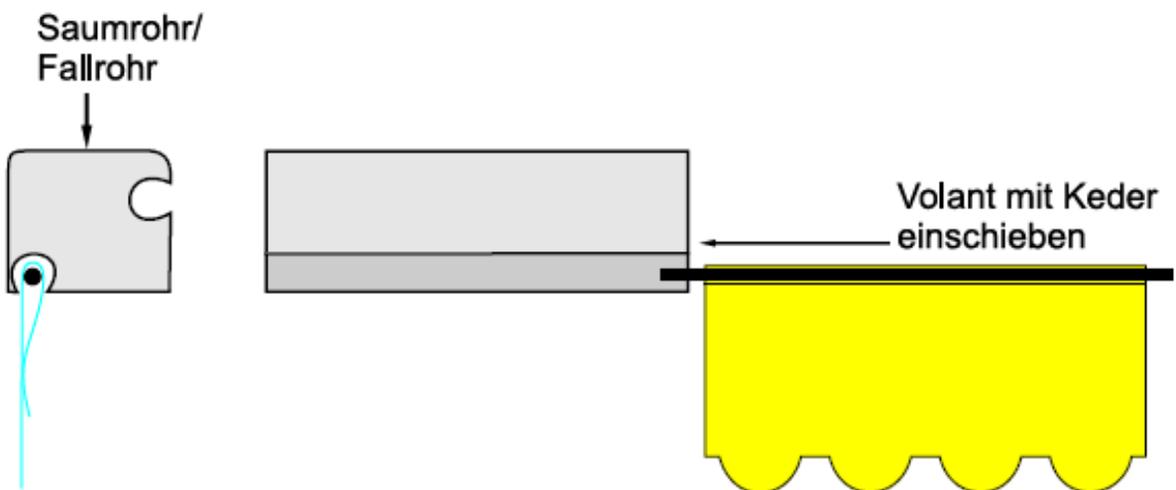

Allgemeine Beschreibung

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Ausrichten der Gelenkarme

- Markise soweit zurückfahren bis das Tuch gespannt ist und die Sicherungsseile locker sind, Sicherungsseile entfernen,
- Das Saumrohr zu den Gelenkarmen soweit verschieben, bis die Gelenkarme mit dem Knickgelenk auf einer Ebene sind, [Bild 11](#)

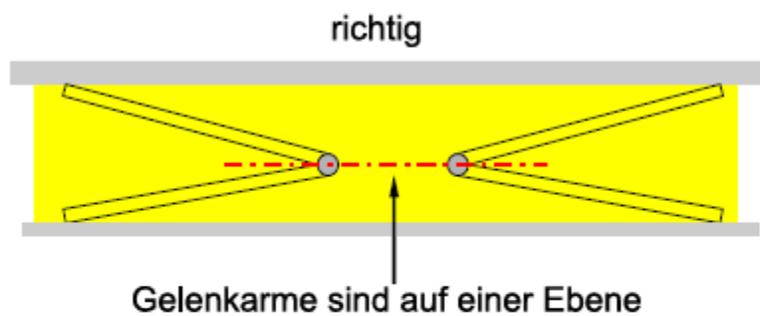


Bild 11

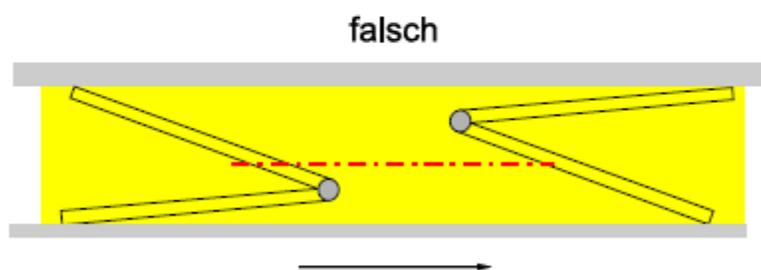


Bild 12

- Evtl. Dübel wieder in das Saumrohr einsetzen und Saumrohrdeckel festschrauben.
- Markise zum Testen ganz Ausfahren und Einfahren,
- Verschieben des Saumrohres zum Markisentuch so lange wiederholen bis die Gelenkarme parallel zum Saumrohr und Tuchwelle schließen.



PREMIUM Sonnenschutz GmbH
Johannes-Kepler-Straße 30
51377 Leverkusen

USt.-IdNr.: DE298718196
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Daniel Dunkel

Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRB 86406