

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen

Sicherheit - 2 Personen für die Montage notwendig

Die Gelenkarme müssen auf jeden Fall vorher gesichert werden.

- Die Markise ca. 25 cm ausfahren (oder nach Bedarf).
- Die Gelenkarme mit einem Seil oder stabilen Band sichern (um das Tragerohr der Markise).
- Darauf achten, dass das Seil auf den Gelenkarmen nicht verrutscht.

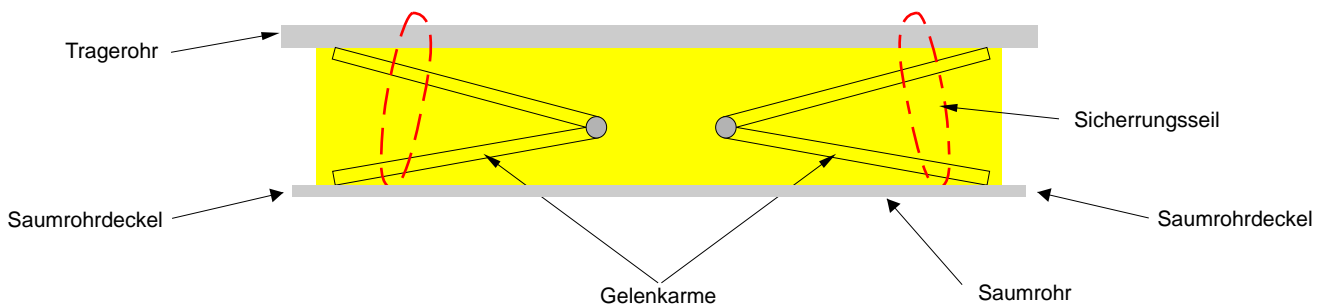


Bild 1

Demontage des Markisentuches

- Tuch ca. 1 Umdrehung von der Welle abwickeln; somit hat das Tuch keine Spannung mehr.
- Saumrohrdeckel links und rechts des Saumrohres abschrauben (aufgesteckt oder geschraubt). Bild 2
- Evtl. vorhandene Dübel entfernen.
- Keder (Kunststoffröhrchen) mit einem langen Schraubendreher oder Ähnlichem auf einer Seite herausdrücken.
- Den Keder ganz herausziehen. Jetzt ist das Tuch am Saumrohr frei und kann herausgezogen werden.
- Das Tuch jetzt ganz von der Tuchwelle abwickeln.
- Den Keder (Kunststoffröhrchen) in der Tuchwelle (wie beim Saumrohr) herausziehen.
- Evtl. muss die Tuchwelle ausgebaut werden, weil der Keder so nicht zu entfernen ist. [Siehe Seite 2](#)

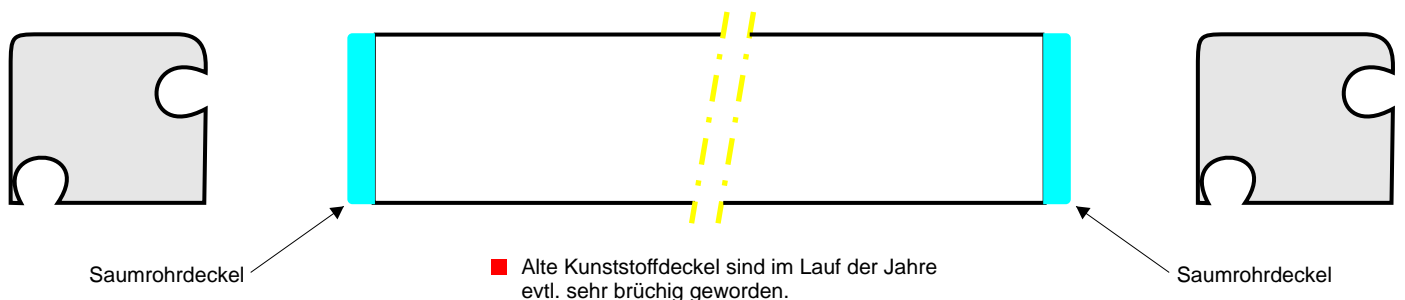


Bild 2



Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen

Demontage der Tuchwelle

Die Tuchwelle ist auf der linken und rechten Seite gelagert. Auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebes (Kurbelgetriebe, Motor) ist die Welle in der Regel nur in ein Kunststofflager eingeschoben.

Wenn der Kunststoffkeder nicht ausziehen ist, weil die Lager stören, müssen Sie die Tuchwelle ausbauen. Das Lager auf der Antriebseite abschrauben und die Tuchwelle herausziehen.

Alternative

Da die Tuchwelle jetzt vollständig ausgebaut ist, kann man jetzt das Tuch direkt auf die Welle wickeln und anschließend die Tuchwelle mit dem aufgerollten Tuch komplett wieder einsetzen.

Montage des neuen Tuches

Den Keder (Kunststoffröhrchen) in den Hohlraum schieben. [Bild 2](#)

Der Hohlraum, der in die Tuchwelle eingesetzt wird, ist von der Näherin mit einem "W" (für Welle) gekennzeichnet. Das hat folgenden Grund: Das Tuch wird in einem Stück mit dem anhängenden Volant genäht. Der Volant wird anschließend abgeschnitten. Dadurch sind die Nähte mit dem Volant nach der Montage wieder deckungsgleich.



Bild 3



I. & N. Hofsaß GbR
Brühlstrasse 16
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel: +49 (0) 7233-9625-0
Fax: +49 (0) 7233-9625-25
Mob: +49 (0) 171-4890612



Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des neuen Tuches

Die Tuchwelle/Nutwelle über den Saum mit dem Keder schieben. [Bild 3](#)

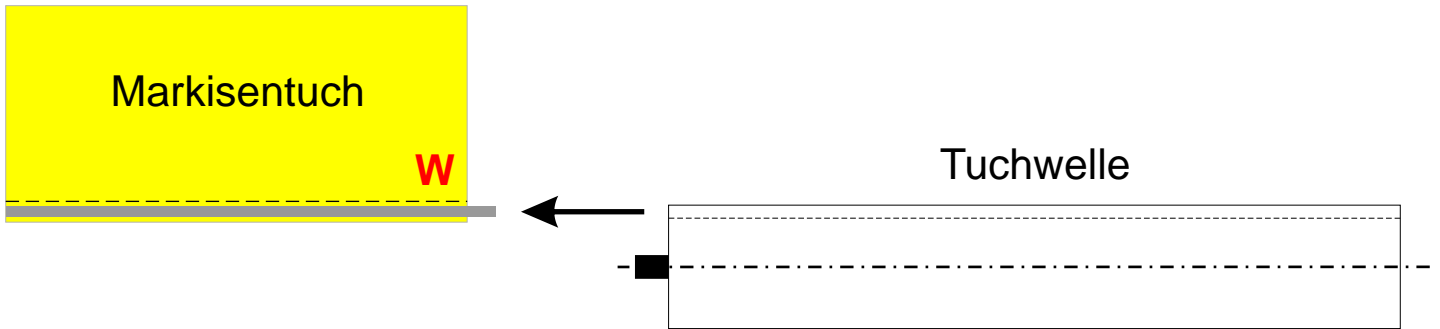


Bild 4

Aufwickeln des Markisentuches auf die Tuchwelle

Das Tuch auf die Welle wickeln. Der Saum muss zur Tuchwelle zeigen. [Bild 5](#) - Seite 5/[Bild 8](#)

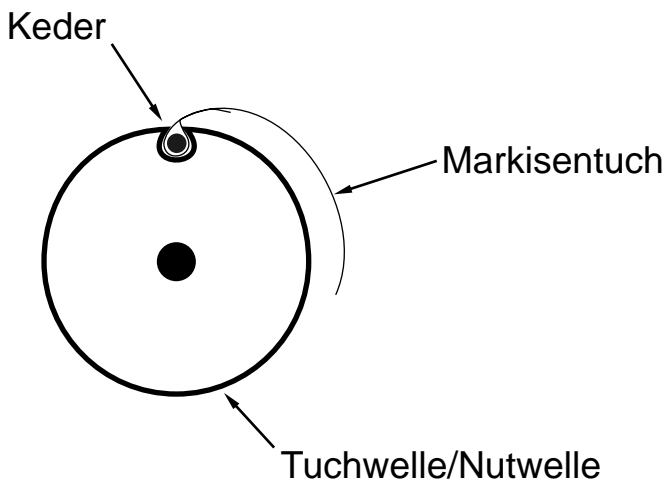


Bild 5

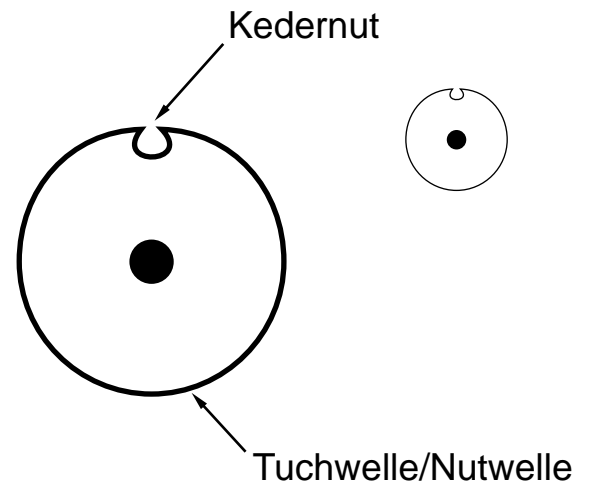


Bild 6



I. & N. Hofsaß GbR
Brühlstrasse 16
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel: +49 (0) 7233-9625-0
Fax: +49 (0) 7233-9625-25
Mob: +49 (0) 171-4890612

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des neuen Tuches

Das Tuch auf die Welle gewickelt

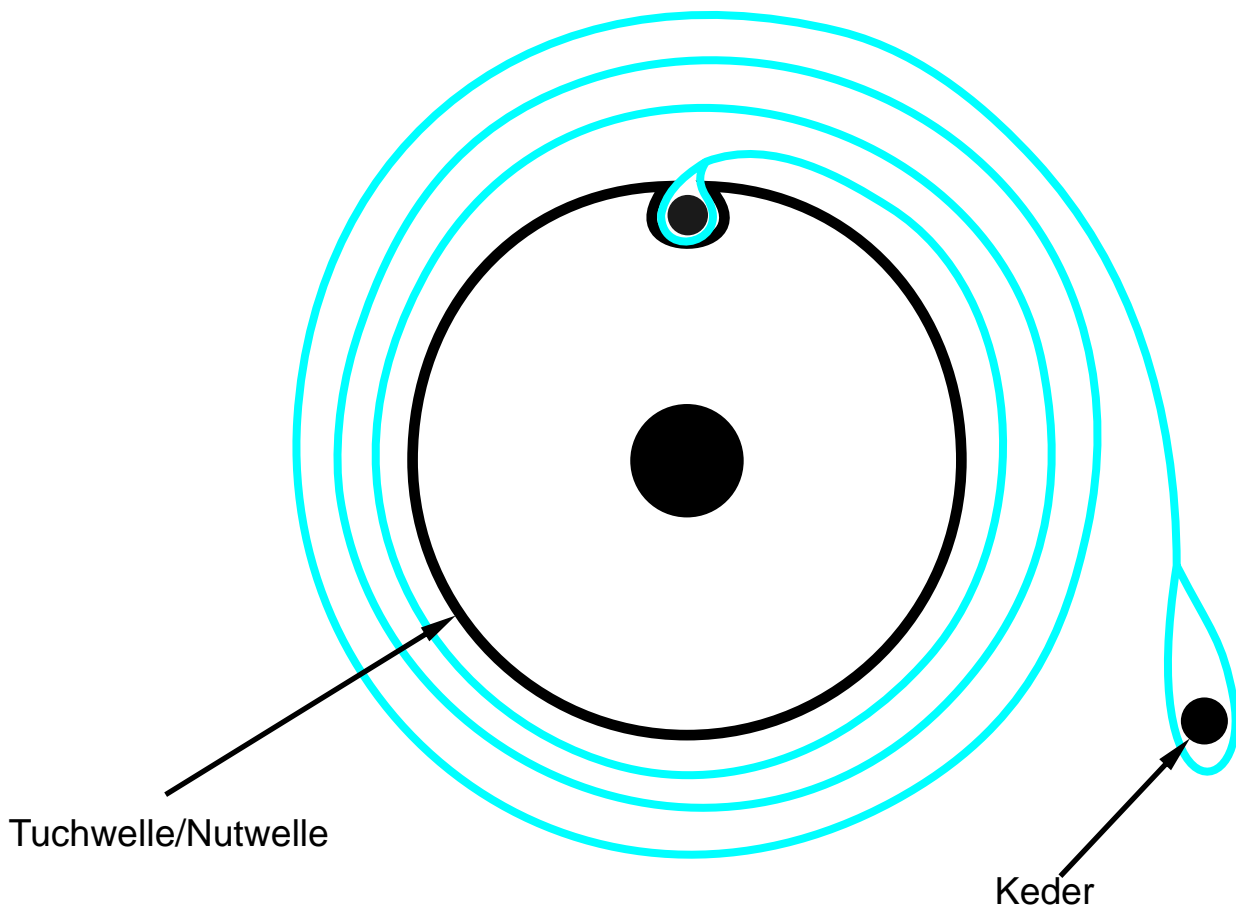


Bild 7

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des neuen Tuches

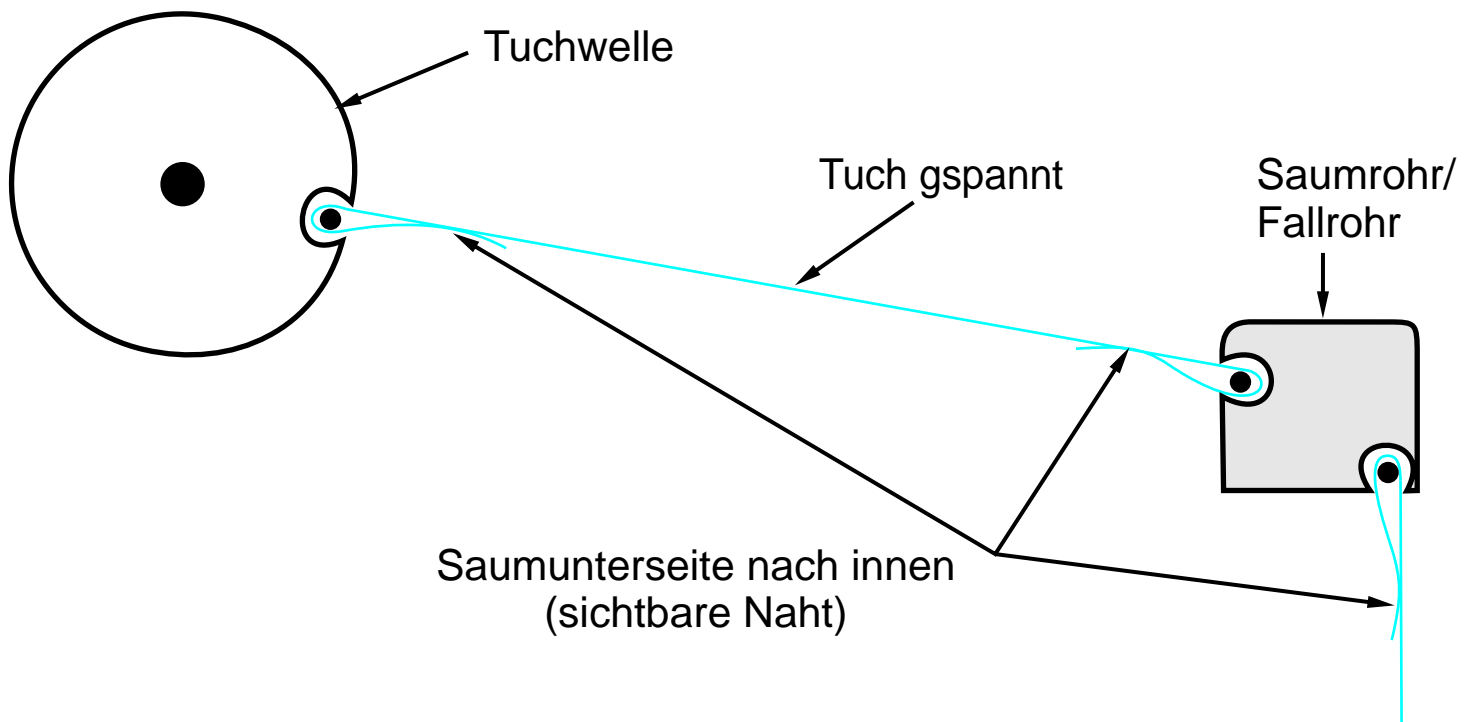


Bild 8

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen

Montage des neuen Tuches

- Die Tuchwelle mit dem aufgerollten Tuch in das Lager einsetzen und das Kurbelgetriebe/Motorlager wieder festschrauben.
- Das Markisentuch soweit von der Tuchwelle abwickeln, dass keine Spannung beim Einsetzen des Saumes in das Saumrohr entsteht.
- Den Saum vorne festhalten und in die Kedergasse des Saumrohres einsetzen und den Keder/das Kunststoffröhrchen in den Saum und die Kedergasse des Saumrohres einschieben. Immer wieder den Saum ein Stück in die Kedergasse eindrücken und den Keder nachschieben.

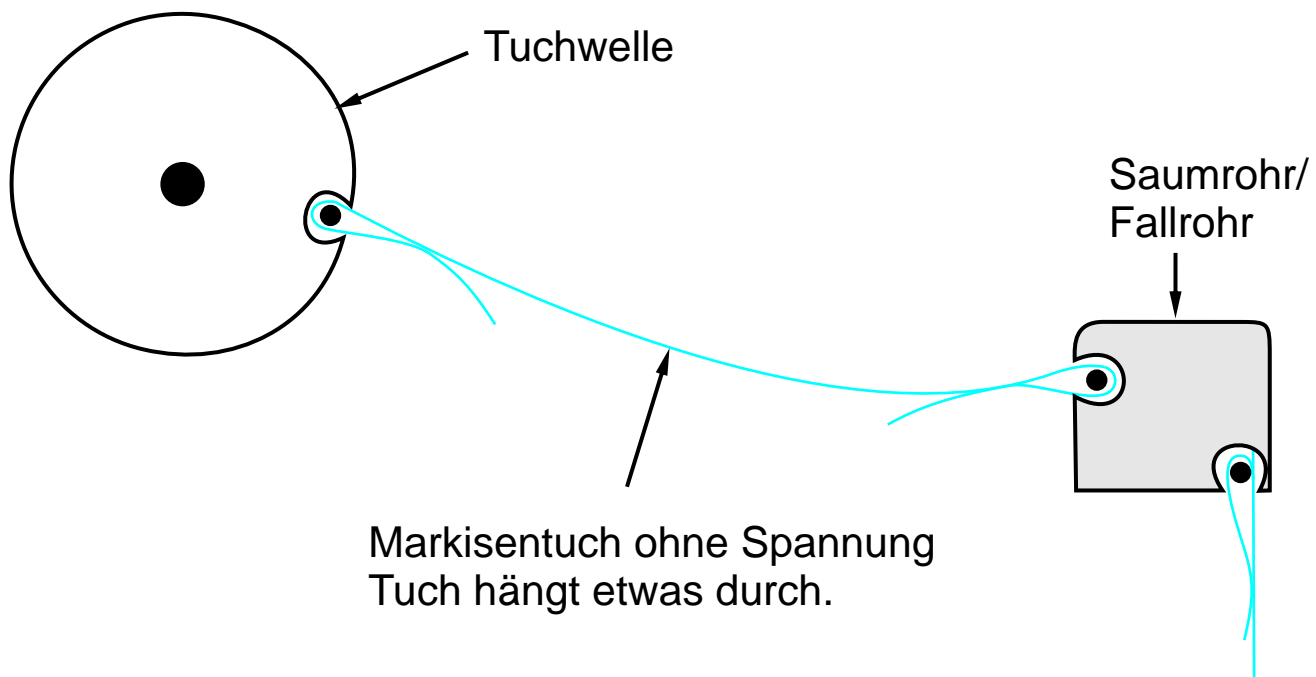


Bild 9



Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Montage des Volants

- Den Keder/das Kunststoffröhrchen vom alten Volant in den neuen Volant einschieben.
- Den Volant mit dem eingeschobenen Keder/Kunststoffröhrchen in das Saumrohr einschieben.
- Die Nähte des Volants müssen mit den Nähten des Markisentuches übereinstimmen.

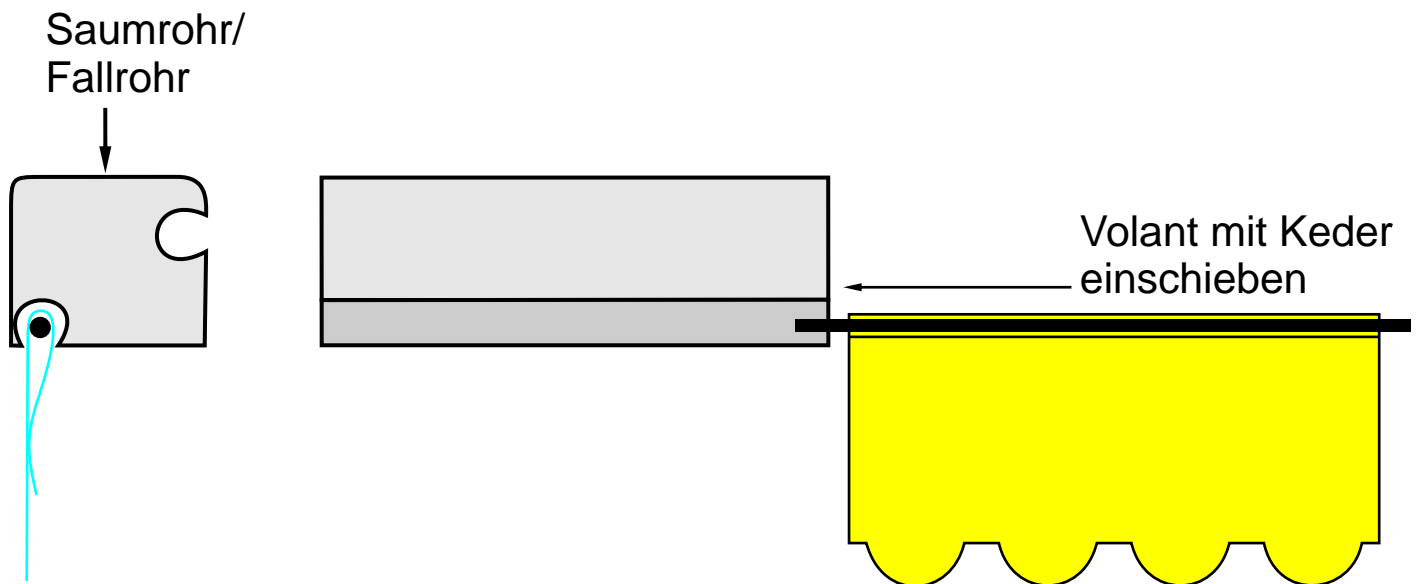


Bild 10




I. & N. Hofsäss GbR
Brühlstrasse 16
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel: +49 (0) 7233-9625-0
Fax: +49 (0) 7233-9625-25
Mob: +49 (0) 171-4890612

Montageanleitung zur Neubespannung von Gelenkarmmarkisen Ausrichten der Gelenkarme

- Markise soweit zurückfahren bis das Tuch gespannt ist und die Sicherungsseile locker sind. Sicherungsseile entfernen.
- Das Saumrohr zu den Gelenkarmen soweit verschieben, bis die Gelenkarme mit dem Knickgelenk auf einer Ebene sind. [Bild 11](#)

richtig

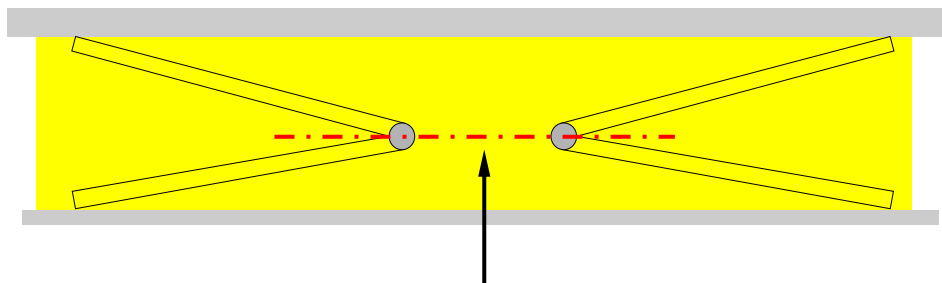

Gelenkarme sind auf einer Ebene

Bild 11

falsch

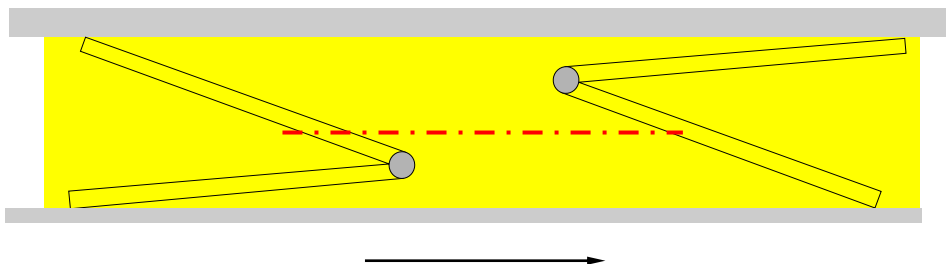


Bild 12

- Evtl. Dübel wieder in das Saumrohr einsetzen und Saumrohrdeckel festschrauben.
- Markise zum Testen ganz Ausfahren und Einfahren.
- Verschieben des Saumrohres zum Markisentuch so lange wiederholen bis die Gelenkarme parallel zum Saumrohr und Tuchwelle schließen.

Stellen alles in den Schatten ...

mit bewährter Qualität und Perfektion
durch hochwertige Ausführung von Material und Konstruktion
mit klassischen und modischen Stoffen
und einer großen Auswahl von:

- Cassetten-Markisen
- Hülsen-Markisen
- Halbcassetten-Markisen
- Gelenkarm-Markisen
- Gastro-Gelenkarm-Markisen
- Wintergarten-Markisen
- Korb-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Senkrecht-Markisen
- Markisoletten-Markisen
- Ersatztücher
- Volants
- Balkonbespannungen
- sonstige Bespannungen
- Sonnensegel
- Faltsonnensegel
- Winterschutzhüllen für Gelenkarm-Markisen

Schutz vor UV-Strahlung

UV-Licht, insbesondere UVB-Strahlung, ist schädlich für den Menschen.
Man kann sie jedoch weder sehen noch fühlen.
Nur die Ergebnisse exzessiver UV-Strahlung lassen sich sehen und spüren:
Sonnenbrand und in der Folge auch Hautkrebs.
Markisenstoffe aus Acryl blocken jedoch - je nach Farbe -
mindestens 97% des UV-Lichtes ab.

Prompte Lieferung - auch
während der Saison - sorgen dafür,
dass Sie schnell und lange Freude
an Ihrer Hofsäss Markise haben.

Rufen Sie uns an:



I. & N. Hofsäss GbR
Brühlstrasse 16
75223 Niefern-Öschelbronn
Tel: +49 (0) 7233-9625-0
Fax: +49 (0) 7233-9625-25
Mob: +49 (0) 171-4890612